## I-O DATA

# HDH-SUE シリーズ

# お読みください

#### ご注意

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがつて、本製品及 び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられて
- 2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。 3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使
- 用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆 アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。 4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、
- レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
- 5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システム などの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要と する設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりませ ん。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、 人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかね ます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防 止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 7) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だ け複写できるものとします。
- 8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用すること ができます。
- 9) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他 の処分を行うことはできません。
- 10) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品の ご使用を終了させることができるものとします。
- 11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任 を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフター サービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当す る場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合が
- 13) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねま すのでご了承ください。


## 商標について

- ●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- ●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商
- Apple、Macintosh、Powerbook、iMac、iBook、FireWire、 Power Mac、Mac、Mac OS、Mac OSロゴおよびその標章は、米 国Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- ●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

#### 箱の中には

※図は実際のものと異なる場合があります。

□ ハードディスク(1台)

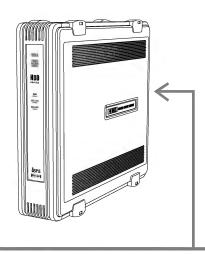

#### ■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

▼ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。


シリアル番号(S/N)はハードディスクに貼られているシールに 「ABC0987654ZX」のように印字してあります。 ●シリアル番号(S/N)は、ユーザー登録の際に必要です。

http://www.iodata.jp/regist/ 弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要です。 http://www.iodata.jp/lib/

#### ■ USBケーブル(1本)[約1m]



□ IEEE 1394ケーブル(1本)[4ピン-6ピン 約1m]

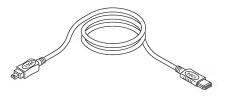

- □ サポートソフトCD-ROM(1枚)
- ☑ ①はじめにお読みください(1枚)[本紙]
- ②Windows版セットアップガイド(1枚)
- □ ③Mac OS版セットアップガイド(1枚)
- □ ラバーフット(8個)
- ※ラバーフットは、取扱説明書の袋の中に入っています。 ラバーフットはゴム片が8個つながっています。 分割してご使用ください。

#### 動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

#### 対応機種および対応OS

#### 次の条件を満たすこと

●本製品を接続できるUSBポートまたはIEEE 1394 ポートがあること。

※USB 2.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 2.0インターフェイスにおいて 確認を行っております。動作対応については、各インターフェイスメーカーにお問い

※USB 2.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 2.0に対応している必 要があります。対応していない場合は、USB 1.1として動作します。

#### ●サポートソフトインストール用のCD-ROMドライブが あること。

対応機種*1	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン*²	●Windows XP ●Windows 2000 ●Windows Me ●Windows 98*4(SEを含む)
Apple iMac(iMac DV*3を含む)、 iBook、 PowerMac G5、 PowerMac G4 Cube、 PowerMac G4、 PowerBook G4、 PowerBook G3 (Bronze keyboard)	●Mac OS 9.1~9.2.2 ●Mac OS X 10.1~10.4

- ※1 より詳しい対応機種情報を対応検索エンジン「PIO」にてご案内しております。 http:/www.iodata.ip/pio/
- ※2 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。 ※3 一部機種では、DV取り込み・再生に十分な転送速度を得られない場合があります。
- ※4 USB接続のみの対応となります。



- ●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、 休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省 電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●起動用ドライブとしてはご使用いただけません。 ●長期間使用しない場合は、コンセントを抜いておいてください。

#### PSPIS セキュリティツールの動作環境

- ●インストールする時は、管理者用権限でログオンしてく ださい。
- ●セキュリティツールをご使用の際はオンラインマニュア ルをご覧ください。
- ●既に暗号フォルダ(ver.1.02より前のもの)をお使いの 場合は、添付の暗号フォルダにアップデートしてください。 アップデートについての詳細はオンラインマニュアルを 参照してください。

対応機種	対応OS(日本語版のみ)
DOS/Vマシン	●Windows XP ●Windows 2000

#### 本製品のフォーマット作業について

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32) のため、Windowsではそのまま使用することができます。 フォーマットを行いたい場合は、オンラインマニュアルを参 照してください。

ただしMac OSでお使いの場合は、初期化作業が必要です。 詳細は、別紙【③Mac OS版セットアップガイド】を参照して ください。

#### 本製品のIEEE 1394ポートについて

本製品には、背面に「IEEE 1394ポート」が2つ(6ピンタイプ、 4ピンタイプ)あります。

一方をパソコン接続時に使用し、残りの「IEEE 1394ポート」 に他のIEEE 1394機器を接続して使用できます。

詳細については、オンラインマニュアルを参照してください。

#### ハードウェア仕様

型式番号	HDH- SUE160	HDH- SUE250	HDH- SUE300	HDH- SUE400	HDH- SUE500
データ容量	約160G バイト	約250G バイト	約300G バイト	約400G バイト	約500G バイト
セクタサイズ	512バイト				
インターフェイス仕様	USB 2.0、USB 1.1、IEEE 1394				
電源仕様	AC100V±10% 50/60Hz				
使用 温度·湿度範囲	(/パ)	ノコンの動		囲であるこ	こと)
温皮	湿度20~80%   (結露なきこと、PC動作範囲であること)				
本体質量	約1.4kg				
外形寸法	49.0(W)×193.9(D)×174.9(H)mm(突起物を除く)				

#### (フォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法 が異なるために若干減少しているように見えます。 ■本製品の容量 1Gバイト=1,000Mバイト、1Mバイト


=1,000,000バイトで計算されています。 ■OS上で表示される容量 1Gバイト=1,024Mバイト、1Mバイト =1,048,576バイトで計算されています。

#### ●例)500Gバイトのハードディスクの場合


S上の表示	約 466Gバイト	約 476,837Mバイト
仕様容量	約 500Gバイト	約 500,000Mバイト

#### 各部の名称・機能

ランプなどの名前と機能を説明します。

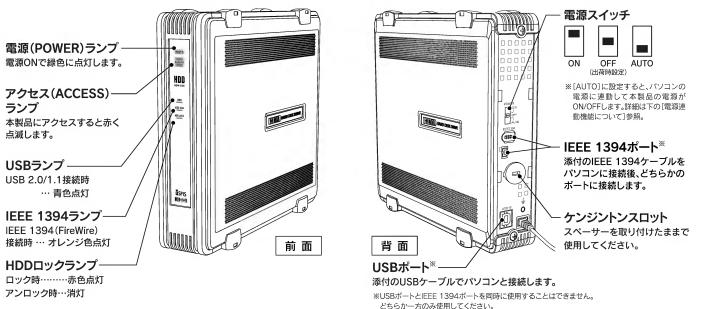

## ラバーフットの取り付け方

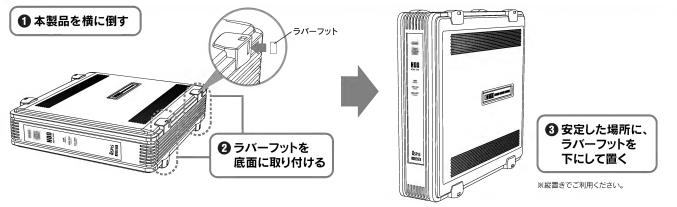

#### 電源連動機能について

本製品には、接続したパソコンに連動して電源をON/OFFにできる「電源連動機能」があります。 パソコンに接続した状態で、パソコンの電源を入れれば本製品の電源がONになり、パソコンの電源を切れば本製品の電源が 切れる機能です。「電源連動機能」を使用すれば、電源のON/OFFを切り替える必要がなくなります。



●IEEE 1394(FireWire)で電源連動機能をお使いになる場合、本製品のみ、あるいは、本製品に弊社製ハ ードディスクを接続した場合のみ有効です。本製品に弊社製ハードディスク以外を接続した場合は、正常 に電源連動機能が動作しない場合があります。

●Windows XP Service Pack 2環境でIEEE 1394接続でご利用いただく場合、パソコンの電源を切って も本製品の電源が切れない場合があります。その場合は、本製品のスイッチで電源をお切りください。

#### 設定方法

設定は本製品背面の電源スイッチを「AUTO」に設定すれば、 「電源連動機能」が有効になります。

※出荷時設定は[OFF]です。

② 電源スイッチを「AUTO」に設定します。



#### 使い方

パソコンに接続するだけでパソコンに連動します。

● パソコンの電源を入れる → 本製品の電源が入ります。


■ パソコンの電源を切る → 本製品の電源が切れます。

※電源が切れないときは、電源スイッチを 切ってください。



●お使いの環境によっては、パソコン上での本製品の取り外し 手順を行った場合にも、電源が切れる場合があります。

●お使いの環境によっては、パソコンの起動途中にいったん本 製品の電源が切れ、しばらくして再度電源が入る場合があり ますが、異常ではありません。

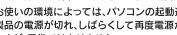

#### 安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

#### ■警告および注意事項



この表示を無視して誤っ た取り扱いをすると、人 体に多大な損傷を負う可 能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して誤った 取り扱いをすると、人が損傷 を負う可能性又は物的損害 のみの発生が想定される内 容を示しています。

#### ■絵記号の意味




この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに 「発火注意」を表す 総表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。



記号の中や近くに具体的な内容が書か

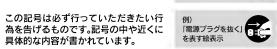


例) 「分解禁止」を表す

#### ⚠警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや 周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守 してください。

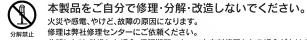


・ 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、 すぐにコンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本製品を接続する場合は、必ずセットアップガイドで接続 方法をご確認になり、以下のことをご注意ください。

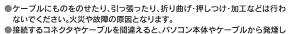

火災や感電、やけど、故障の原因になります。


たり火災の原因となることがあります。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。 故障や動作不良の原因になります。



AC100V(50/60Hz)以外のコンセントに接続しないでく ださい。発熱、火災の恐れがあります。



電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。 ・ョート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れがあります。

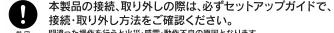

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。 本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



濡れた手で本製品を扱わないでください。 感電や、本製品の故障の原因となります。

火災・感雷の原因となります。

なることがあります。



電源ケーブルについては以下にご注意ください。 ●必ず添付または指定の電源ケーブルを使用してください。

●電源ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないで

●電源ケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずブラグ部分を持って抜いて ください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因と

●電源ケーブルの電源プラグは、濡れた手でACコンセントに接続したり、抜いたり しないでください。感電の原因となります。

●電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには濡れた手でパソコン本 体に触らないでください。感電の原因となります。

●本製品を長時間使わない場合は、電源ケーブルを電源から抜いてください。電源 ケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

#### ⚠注意



本製品を使用中にデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。 故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでくださ

周辺に放熱を妨げる物を置かないでください。



本製品は以下のような場所(環境)で保管・使用しないでく ださい。

故障の原因となることがあります。 ●振動や衝撃の加わる場所 ●湿気やホコリが多い場所

■直射日光のあたる場所 ■温湿度差の激しい場所 ■温湿度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)

●強い磁力電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど) ●静雷気の影響の強い場所

●保温性・保湿性の高い(じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡 スチロールなど)場所での使用(保管は構いません)




アクセスランプ点灯中に電源を切ったり、パソコンを リセットしないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本製品は精密機器です。以下のことにご注意ください。 ■落としたり、衝撃を加えない

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない ●そばで飲食・喫煙などをしない

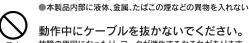

動作中にケーブルを抜かないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本製品内部を結露させたまま使わないでください。 時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい 場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。 そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。



本体についた汚れなどを落とす場合、柔らかい布で 乾拭きしてください。

●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してください。 ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでくだ ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないで



本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙など の異物が入らないようにしてください。



本製品のコネクタ部分には触れないでください。 コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。



動作中にケーブルを激しく動かさないでください。 接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。



本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフターサービス などを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き 起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求さ れることがあります。

#### 廃棄・譲渡などされる際の注意

●本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディス クをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフト ウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう 場合があります。 その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。

#### ●ハードディスク上のソフトウェアについて

ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を 削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス 使用許諾契約に抵触する場合があります。

●情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のための ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし ます。

#### ■ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

本製品のサポートCD-ROMには、弊社の「DiskRefresher LE」が添 付されております。本製品を廃棄あるいは譲渡される際には、こち らをお使いいただくことをおすすめします。

#### OSPISセキュリティツールで使用の際の注意

- ●セキュリティツールで使用したパスワードの管理には十分ご注意 ください。
- ●万が一、パスワード(設定に使ったEasyDiskを含む)をお忘れに なった(紛失・破損した)場合は解除できなくなります。その場合は、 内部のデータに関しては弊社はいつさいの責任を負いかねます。
- ●解除できなくなった場合、弊社修理センターに送付いただければ 解除いたしますが、内部のデータは全て消去され出荷時状態とな ります。あらかじめご了承ください。

#### 本製品での呼び方

#### 本製品では以下の呼び方を使用しています。

呼び方	意 味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System および Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System および Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称
Windows XP/2000	Windows XP、Windows 2000の総称
Windows Me/98	Windows Me、Windows 98の総称
Windows	Windows XP/2000/Me/98の総称

#### お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付け ています。

#### ① 弊社ホームページをご確認ください。

サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。 過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考になさってください。

#### 製品Q&A、Newsなど

#### http://www.iodata.jp/support/

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合 があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソ フトをダウンロードしてお試しください。

#### 最新サポートソフト

## http://www.iodata.jp/lib/

#### ② それでも解決できない場合は…

住所: 平約20-8513 石川県仓伊市桜田町2丁首84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社--076-260-3688 東京--03-3254-1095 ※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日 (祝祭日を除く FAX: 本社--076-260-3360 東京--03-3254-9055 インターネット: http://www.iodata.ip/support/

#### お知らせいただく事項について



- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 3. ご使用のサポートソフトのバージョン
- 4. ご使用のOSとアプリケーションの名称、 バージョン及び、メーカー名
- 5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

#### ユーザー登録

ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいります。

また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。ぜひご登録ください。 (e-mailアドレスをご登録したご希望の方へは、新製品・サポート情報満載のe-mail I·O NewsLetterを定期的にお届けします。)

登録アドレス http://www.iodata.jp/regist/

# 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

#### ●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。 (厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。) ※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップ

できる場合は、修理にお出しになる前にバックアップしてください。

■弊社では、データの修復は行っておりません。

#### ●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られてい るシールなどは失われますので、ご了承ください。

#### ●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記 載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる 場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金 額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご 返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額 をFAXにて連絡させていただきます。) 修理しないとご判断いただきまし た場合は、無料でご返送いたします。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

#### ●メモに控え、お手元に置いてください

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、 送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

#### ●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下記の内容を書いたもの

返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中に連絡可能な電話番号、 使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況(どうなったか)

#### ●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

#### ●修理をご依頼ください

■修理は、下記の送付先までお送りください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発 送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていた

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りくだ

【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

#### 修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

デジタルライフの夢を拡げる ※ サポートセンター: 〒920・8513 石川県金沢市校田町2丁目84番地 スームページ: http://www.lodata.jp/support/ 2005.09.01 発行